

# 取扱説明書 & 曲目集

## YK-3009



VER.100

---

安全上のご注意	P. 02
基本セット	P. 05
接続前のご注意	P. 06
接続方法	P. 07
* テレビに接続する方法	
* テレビとオーディオに接続する方法	
選曲	P. 09
マイクボタンの名称と機能	P. 10
こんなときは	P. 12
仕様	P. 13
オプション	P. 14
* 追加曲カートリッジ、有線サブマイク	
お手入れの仕方	P. 15
お客様相談窓口	P. 15
600曲目集	P. 19

---

## 安全上のご注意

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

注意を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 警告



カー、煙が出ている、変なにおいや首かするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



本機を分解改造しないでください。火災・感電の原因となります。



万一、本機の内部に異物や水が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードを動かしたとき、電源が切れたり入ったりしたり、電源コードやプラグが異常な熱を持っている場合は、本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本体の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を乗せてしまうことがあります。

## 安全上のご注意



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

## ⚠ 注意



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となります。




調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



風通しのよい場所に置くようにし、次のような扱いはしないでください。

- ・本機を逆さまや横倒しにする
- ・押し入れ、本棚など風通しの悪い狭い所に押し込む


基本セットを確認してください。足りないものや、破損したものがあれば、販売店または、総合相談窓口へお問合せください。

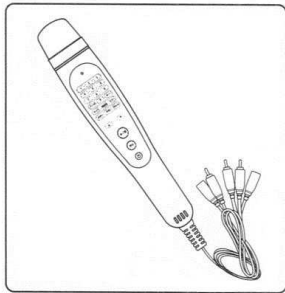


• マイク本体



• 専用ACアダプター

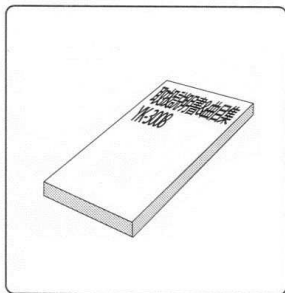

• 取扱説明書&曲目集  
/保証書

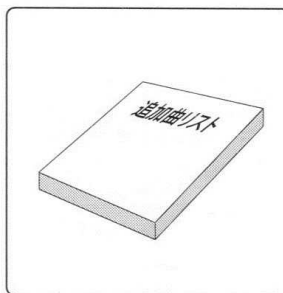

• 追加曲リスト

### カラオケ1番を接続する前に必ずお読みください。

1

追加曲カートリッジ(別売)を挿入または取り除く時は、必ず本体マイクの電源を切った状態にしてください。電源が入った状態で挿入または取り除くと、カートリッジのデータに影響を及ぼす恐れがあります。

2

本体マイクと他の機器を接続する時は、必ず本体と他の機器の電源を切った状態で行ってください。組み合わせの他の機器の取扱説明書もよくお読みになってください。

3

接続コードの端子やコネクタ類の接続部分に油やゴミなどの異物につかないようにしてください。必要以上の力や無理な力で抜き差しをしないでください。接触不良や故障の原因となります。


4

マイクを分解したり、改造しないでください。故障・規格外れ・火災・感電の原因となります。

5

電子レンジ等、電磁調理器の付近で使用しないでください。ノイズやハウリングが生じる原因となります。

## テレビに接続する方法

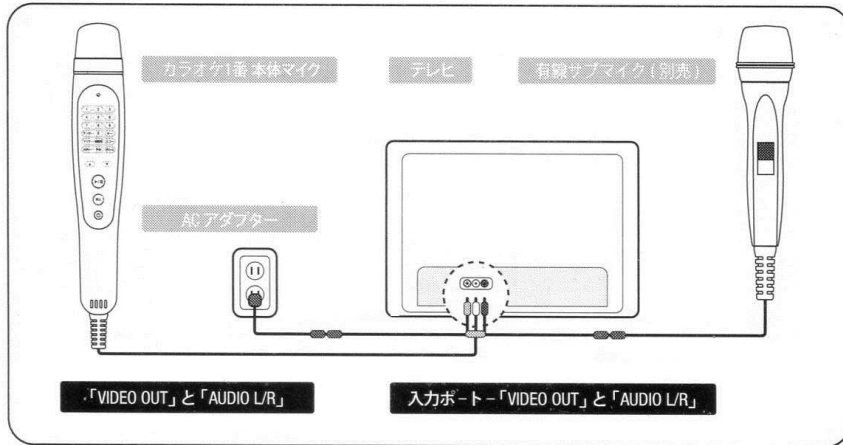

### 1 本体マイクコードの端子をテレビの端子に接続して下さい。


- テレビの外部入力端子は黄色です。マイクコードの黄色のプラグを接続して下さい。  
※注意:このときにしっかり接続されていないと映像が出なかったり断続的に途切れたりすることがあります。
- ステレオタイプのテレビは、音声入力端子が白と赤の2つです。コードのプラグの色に合わせて接続します。モノラルタイプのテレビは音声入力端子が1つです。白のコードを接続してください。

### 2 ACアダプターのコネクタをマイクコードのAC入力プラグに接続し、アダプターを電源(コンセント)に接続します。

### 3 テレビの電源を入れ、テレビ本体もしくはリモコンの入力切替ボタンで外部入力(ビデオ1、2、3、等接続した入力ソース)を選択します。詳しくはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

### 4 本体マイクの電源を入れて下さい。

### テレビとオーディオに接続する方法

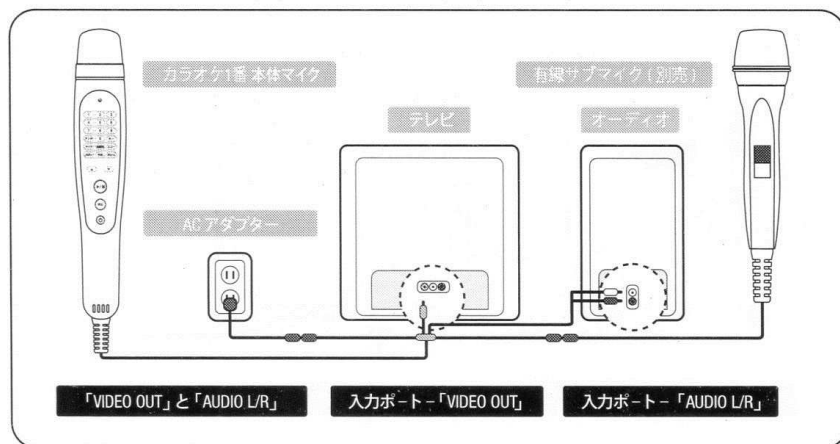

- 1 ビデオ、オーディオ用の延長コードが必要な場合は、電器店などでお買い求めください。
- 2 購入した延長コードを本体マイクコードに連結してオーディオに接続します。
- 3 テレビとホームオーディオの接続が完了した後、テレビとオーディオ、本体の電源を入れてください。
- 4 テレビの画面に「カラオケ1番」が表示されます。

**\* 参照**

オーディオにLINE-INまたはAUXの端子がある場合、本体マイクコードの音声入力端子ジャックと連結して使ってください。より良い音質を楽しめます。



## 選曲

曲目リストで歌いたい曲の番号を確認し、数字ボタンで入力して下さい。


▶/|| ボタンを押すと演奏が始まります。もう1度押すと演奏が止まります。

テレビ独自の機能によって本製品の性能に影響を及ぼす場合があります。

ALC(自動音量調整)機能搭載のテレビをご使用の際は、ALC(自動音量調整)機能の設定をOFFにしてください。ONの状態であると、ALC機能が作動してマイク及び演奏音量が小さくなる事があります。

※機種によってALC(自動音量調整)機能の表示が異なります。テレビの取扱説明書等でご確認ください。ALC(自動音量調整)機能—突然の大きな音を瞬時に制御し、耳を保護する機能

## マイクの写真

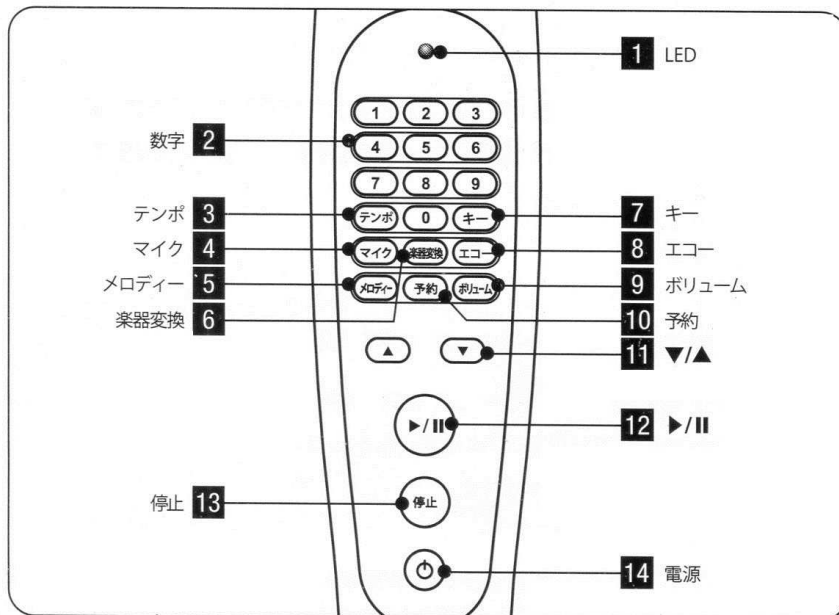

### 1 LED

電源が入ると青ランプが点灯されます。

### 2 数字ボタン

選曲した番号を入力する時に使用します。

### 3 テンポボタン (±7段階)

テンポを調節します。

▼▲ ボタンで調節します。

### 4 マイク音量ボタン (14段階)

本体マイクの音量を調整します。

▼▲ボタンで調整します。

### 5 メロディー音量ボタン (14段階)

主旋律の音量を調整します。

▼▲ボタンで調整します。

### 6 メロディー楽器変換ボタン

主旋律の音色を変えて楽しむことができます(最大6音色)。▼▲ボタンで調整します。選択した曲の演奏が終わると、初期設定に戻ります。

### 7 キー調節ボタン (±7段階)

声の高さにあわせ、音程を変更できます。  
キーボタンを押して▼▲ボタンで調整します。

### 8 エコー調節ボタン (14段階)

エコーの強弱を調節します。  
▼▲ボタンで調整します。

### 9 ボリュームボタン (14段階)

演奏音量を調節します。  
▼▲ボタンで調整します。

### 10 予約ボタン

曲を予約する時に使用します。曲番号を、数字ボタン0～9で入力後、予約ボタンを押して下さい。(8曲まで曲を予約できます。)  
間奏の時にテレビ画面に次の曲番号が出ます。予約曲をキャンセルする場合は、一度予約した曲番号を再び入力し、予約ボタンを押すか、予約曲一覧表示画面で予約ボタンで曲を選択し予約ボタンを押して下さい。

### 11 ▼ / ▲ ボタン

単独で▼▲ボタンを押すことにより、曲目リスト(10曲ずつ)と選曲している曲の唄い出しが画面に表示されます。又、選択した各種機能の項目値を調整できます。

### 12 ▶ / || ボタン

演奏の開始、一時停止をする時に使用します。  
再び演奏の曲をする時には▶/||を押します。

### 13 停止ボタン

演奏の停止をする時に使用します。

### 14 電源ボタン

マイクの電源のON(入)、OFF(切)の操作をします。

### 1 電源が入らない

アダプターがコンセントから抜けていないか、また、アダプターと本体マイクコードが接続されているか確認して下さい。

### 2 マイク音が入らない時

テレビ・マイクの音量を上げてみて下さい。

### 3 テレビの映像、あるいは音が出ない。

テレビの映像入力端子の接続が正しいか確認下さい。  
テレビがビデオモードに切替えられているか確認下さい。


### 4 予約・選曲しても曲が表示されない

予約曲が8曲を上回っていませんか。正しく曲番号が入力されていますか。もう一度入力して下さい。

※ 追加曲リストの曲番号を入力しても曲は表示されません。  
内蔵曲のリストは取扱説明書の後半に載っています。  
曲目集の番号を入力して下さい。

### 5 電源が切れてしまう

約10分間程度放置すると電源が切れる自動OFF機能が作動します。  
もう一度電源を入れ直して下さい。

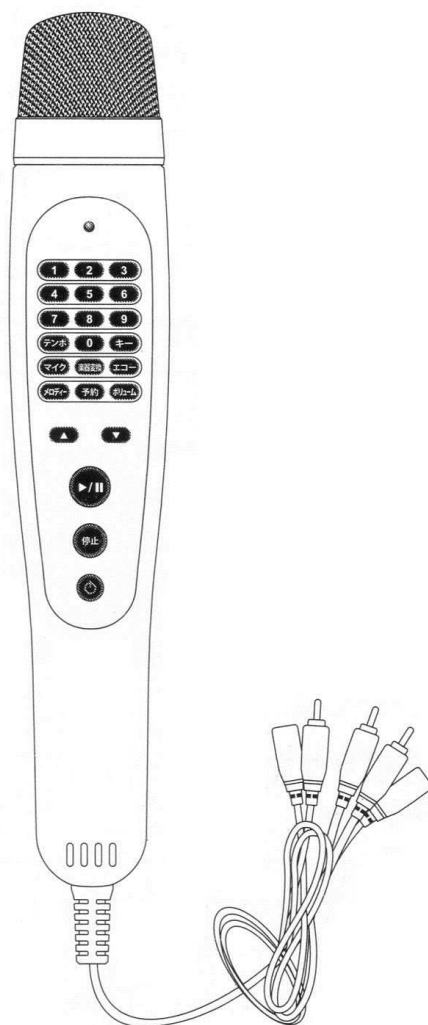


### 本体

・型番	YK-3009
・電源	DC9V / 500mA
・外型寸法	46(W) x 250(H) x 48(D)
・重量	370g (ケーブル含む)
・消費電力	約2W(アダプター使用時)

## オプション(別売)

### 1 追加曲カートリッジ

追加曲リスト本の中から好みの曲を追加できます  
また、人気曲がジャンル別に発売されます。

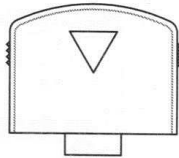

※別売3,150円(税込)/1曲210円/約70曲前後収録可能


#### 追加曲カートリッジの取付方法

曲カートリッジの着脱の際は、必ずマイク本体の電源を切ってから行って下さい。

- ① マイクの裏面のフタを▼の方向にスライドさせ、フタを外して下さい。
- ② カートリッジを矢印↑が上になるようにしっかりと差し込んでください。  
(最大4枚まで挿入できます。)
- ③ カートリッジが挿入できたら、1と逆の順序でフタを閉じて下さい。

### 2 有線サブマイク

大勢で楽しめます。

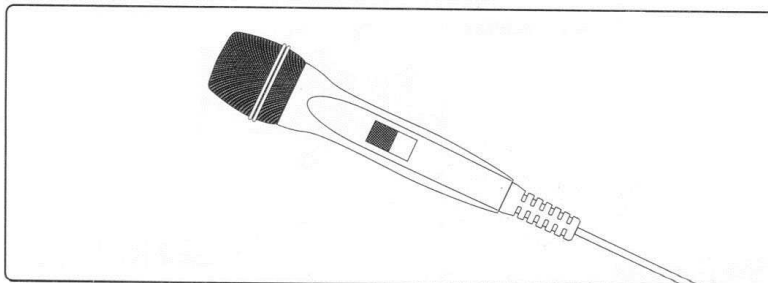

#### 有線サブマイク接続の仕方

本体マイクコードのサブマイク用接続端子に接続します。  
有線サブマイクの音量は本体で調整します。

#### オプション等のお問い合わせ先。

株式会社 夢グループ  
TEL: 03 - 5395 - 5261  
FAX: 03 - 5395 - 5694

## お手入れの仕方

カラオケ1番は濡れた布で外側だけを拭いてください。  
分解掃除やアルコール系薬品の使用はおやめください。

### 1 ベンジンや化学製品が付いた時

濡れた布で、外観を損傷させない様に拭いてください。損傷がひどい場合は販売店にお問い合わせください。

### 2 炭酸飲料や酒類などをこぼした場合

外部のみ濡れた場合は、濡れた布で拭き取り、水で湿らせた布で拭きなおした後、水気が残らない様カラ拭きしてください。  
内部に浸透したかどうか明確にわからない場合には使用を中止し、販売店にお問い合わせください。

### 3 衝撃を与え外側が傷付いたり破損した時

使用中にぶつかけたり落として、外部に傷が付いたり破損をした場合は、使用を中止して販売店にお問い合わせください。

### 4 保管する時

湿気が多く高温になる場所には保管しないでください。機器に損傷を与える恐れがあります。換気の良い場所に保管してください。  
長期間使用しない時は、それぞれを元のケースに保管してください。

## お客様相談窓口

### まずはお買い上げの販売店へ

商品についてのご相談や、修理のご依頼は、お買い上げの販売店へお問合せください。

### 総合相談窓口 (商品・修理サービスに関する全般的なご相談)

株式会社 夢グループ

〒112-0013  
東京都文京区音羽2-10-2 音羽NSビル 5F  
TEL (03) 5395-5261 FAX (03) 5395-5694